

# Manuel d'utilisation

bea-fon SL652AF/ SL652A



# Information

---

Bravo : vous venez d'acquérir un téléphone

Bea-fon SL652AF / SL652A !

Veuillez lire ces informations avant d'utiliser le téléphone afin d'optimiser son utilisation. Nous ne pouvons être tenus responsables pour tout dommage résultant d'une mauvaise compréhension de ces informations et d'une mauvaise utilisation.

Nous nous efforçons d'améliorer nos produits et services. Nous nous réservons le droit de réviser et de modifier la description de ce produit et de son logiciel, ainsi que de ce mode d'emploi, sans être tenus d'informer quiconque de ces révisions et modifications.

Ce mode d'emploi a pour but de permettre à l'utilisateur d'optimiser l'usage de ce téléphone et ne correspond pas à une homologation des accessoires. Toutes les illustrations figurant dans ce manuel sont uniquement fournies à titre indicatif.

L'apparence du téléphone, des touches et des contenus d'affichage présentés dans ce mode d'emploi peut être légèrement différente de celle de votre téléphone. Veuillez considérer votre téléphone comme référence. Certaines caractéristiques présentées dans ce mode d'emploi correspondent à des caractéristiques prises en charge par un réseau ou dans le cadre d'un abonnement. Veuillez contacter votre fournisseur de service pour obtenir de plus amples renseignements.

# Information

---

## La boîte du Bea-fon SL652AF / SL652A contient

- 1 téléphone
- 1 base de chargement ou « chargeur de table »
- 1 chargeur de voyage
- 1 câble USB
- 1 batterie
- Un manuel d'utilisation

Si la taille des caractères ne convient pas parce que trop petite, le manuel peut aussi se trouver sur le site Internet de la société et là, il sera possible d'ajuster la taille des caractères selon les souhaits du lecteur !

Voyez : [www.beafon.com](http://www.beafon.com)

# Information

---

## **Code du téléphone :**

Ce code évite qu'une personne non autorisée ne soit à même d'utiliser le téléphone (avec ou sans carte SIM insérée ! )

Le code par défaut est *0000*.

## **Code PIN :**

Le code PIN a été fourni par l'opérateur en même temps que la carte SIM.

# Table des Matières

Information .....	2
La boîte du Bea-fon SL652AF / SL652A contient .....	4
Code du téléphone : .....	5
Code PIN : .....	5
Table des Matières .....	6
Votre téléphone .....	10
Et pour démarrer .....	13
Qu'est-ce qu'une carte SIM ? .....	13
Insertion de la carte SIM et de la carte Micro SD .....	14
Insertion de la batterie .....	15
Charge de la batterie .....	17
Mettre le téléphone en/hors service..	18
Ecran de veille .....	19
Et pour démarrer .....	20
Affichage ( à l'état de veille) : .....	20
Icônes .....	20
Menus d'Exploitation.....	23
Connexion d'une oreillette .....	24
Placer un appel : .....	25
Placer un appel en utilisant le répertoire téléphonique.....	25
Répondre à un appel : .....	26
Contacts-photos.....	27
Appel via les Contacts photos .....	27

Configuration des Contacts photos ...	28
Opérations possibles durant un appel	29
Mains libres .....	30
<b>Menu .....</b>	<b>30</b>
Description des LED.....	32
<b>Répertoire .....</b>	<b>33</b>
Accès au répertoire .....	33
Ajout d'un nouveau contact .....	33
Pour modifier un contact du répertoire : .....	34
Annulation de tous les contacts de la mémoire du téléphone ou de la carte SIM .....	34
Copie de tous les contacts du téléphone ou de la carte SIM.....	35
Allocation d'un contact du répertoire à une touche particulière du clavier (2-9) .....	36
Numéro de proches familiaux.....	36
<b>Messages .....</b>	<b>36</b>
Écrire des messages .....	37
Saisie du texte.....	37
Boîte de Réception .....	39
Boîte d'envoi .....	39
Brouillons.....	40
Messages envoyés.....	40
MMS .....	40
Boîte vocale.....	40

Réglages .....	41
SMS (Réglages) .....	42
MMS (Réglages) .....	43
<b>Registre des appels .....</b>	<b>44</b>
Historique des appels manqués, sortants ou reçus : .....	44
Effacer l'historique des appels.....	44
<b>Organisateur.....</b>	<b>45</b>
Réveil .....	45
À faire .....	45
Calculatrice .....	46
<b>Multimedia .....</b>	<b>47</b>
Appareil de photos .....	47
Afficher images .....	49
FM-Radio.....	50
Gestionnaire de fichiers.....	51
<b>Réglages .....</b>	<b>52</b>
Profils (Réglages tonalité) .....	52
Réglages SOS .....	53
Envoi du SOS .....	54
<i>Fonctionnement</i> : .....	54
Configuration d'un appel d'urgence (SOS) .....	55
Réglages téléphone : .....	56
Réglages des appels .....	58
Réglages réseau: .....	60
Réglages de sécurité.....	60
Connectivité : .....	61



Bluetooth : .....	61
Compte de données.....	63
Retour vers la configuration de départ .....	63
Spécifications de base : .....	64
Questions fréquentes .....	65
Batterie.....	69
Téléphone .....	74
Informations de sécurité .....	77
Information pour la santé.....	86
Certification DAS (SAR) : .....	86
Décharge de responsabilité : .....	87
Information: .....	88
Adresse postale : .....	88

# Votre téléphone



1	Touche « Menu » gauche
2	Touche "Prise d'appel"
3	Touches d'appel direct
4	Touche * <i>Enfoncer plus longtemps cette touche depuis l'écran de veille pour saisir les symboles suivants : * /+ /P / W.</i>
5	Ecouteur

6	Flèche (vers le haut) : <i>Sur l'écran de veille, cette touche envoie vers le menu « Messages ».</i>
7	Flèche (vers le bas). <i>Sur l'écran de veille, cette touche envoie vers les contacts-photo</i>
8	Touche « Retour » Touche Menu droite <i>Sur l'écran de veille, cette touche envoie vers le menu « Répertoire téléphonique »</i>
9	Bouton de mise en/hors service Bouton de fin de communication
10	Touches d'appel direct M2
11	Touche Appareil de photo
12	Touche #. <i>En enfonçant plus longtemps cette touche le téléphone passera du mode (profil) « Général » au Mode « Silencieux »; en « Mode d'édition » changera le « Mode de saisie »</i>
13	Bouton de SOS.
14	Haut-parleur
15	Connecteur oreillettes
16	<i>Prise chargeur (micro-USB).</i>
17	Bouton de volume (+)

18	<p>Bouton de lampe de poche</p> <p><i>En enfonçant plus longtemps ce bouton qui enfonce simultanément les boutons 17 et 19... on allume/éteint la lampe de poche !</i></p>
19	Bouton de volume (-)

# Et pour démarrer

## Qu'est-ce qu'une carte SIM ?

Tout téléphone mobile a une carte SIM (Subscriber Identity Module). C'est une carte avec une puce électronique qui reprend vos informations personnelles dont nom et numéro de téléphone. Sans cette carte, le téléphone ne peut pas fonctionner. Si des contacts se trouvent déjà mémorisés dans votre carte SIM, ils peuvent être transférés dans la plupart des cas.

Ne pas garder cette carte SIM à portée des enfants, cette carte pouvant aisément être abîmée ou pliée ; il convient donc de la manipuler avec soin particulièrement lors de son installation dans le téléphone ou lors de son enlèvement.


## **Insertion de la carte SIM et de la carte Micro SD**

1. Assurez-vous que le téléphone est éteint et que le chargeur est débranché du téléphone.
2. Mettre le verso du téléphone vers le haut et faire glisser le couvercle de la batterie pour l'enlever.
3. Si la batterie est déjà installée, l'enlever.
4. On peut voir deux petits logements pour carte : en haut celui de la carte SIM et en bas celui de la « Micro SD ».
5. Glisser précautionneusement la carte SIM dans son logement en s'assurant que les contacts dorés de la SIM soient vers le bas et que le coin écorné soit sur la droite....
6. Glisser tout aussi précautionneusement la carte «Micro SD » dans son logement.



## Insertion de la batterie

1. Glisser la batterie de sorte que ses contacts dorés aillent sur les contacts dorés du téléphone.
2. Enfoncer ensuite la partie supérieure de la batterie jusqu'à entendre un « click »
3. Remettre le couvercle en place jusqu'à entendre un "click".

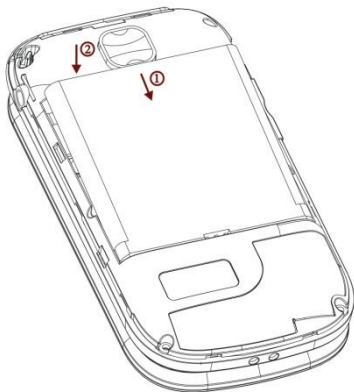



## Charge de la batterie

Il existe deux moyens pour charger la batterie du SL652AF / SL652A :

- A. Chargement via la base de chargement
- B. Chargement via le chargeur de voyage

La batterie au lithium du téléphone peut être utilisée immédiatement après le déballage du téléphone. Une nouvelle batterie n'ayant pas été chargée au maximum, sera encore plus performante après 3 (trois) cycles de charge/décharge

1. Connecter avec soin, le câble du chargeur dans le connecteur de chargement de la base de chargement.
2. Connecter l'autre côté du chargeur dans une prise électrique.
3. Le téléphone prendra plusieurs heures pour atteindre sa pleine charge.  
Quand le téléphone est éteint, l'affichage de la mise en charge peut lui, prendre quelques secondes pour être activé ; l'affichage signalera aussi quand la charge est terminée.

Quand le téléphone est allumé l'icône de la batterie vacille lors du début du chargement et devient permanent avec toutes les barres affichées lorsque le chargement est terminé.

4. La batterie est totalement chargée lorsque le message "Charge terminée" est affiché. Il faut alors débrancher le chargeur de la prise de courant et du téléphone.

*Note: mettre le téléphone en charge pour un minimum de 12 heures avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.*

## **Mettre le téléphone en/hors service**

S'assurer que la carte SIM est insérée dans le téléphone et que la batterie est chargée.

1. Enfoncer la **touche rouge (9)** pendant plusieurs secondes pour allumer le téléphone.
2. Si la saisie du code PIN a été configurée, il sera requis de saisir le code PIN maintenant : encoder ce code et confirmer par la touche **OK**.
3. Si demandé, choisir la langue souhaitée; enfoncer **OK**.

4. Pour mettre le téléphone hors service enfoncer la **touche rouge (9)** pendant plusieurs secondes.

Si la carte SIM n'est pas insérée dans le téléphone, le téléphone affichera Insérer la SIM et aucune des fonctions relatives à la SIM ne sera exploitable. Seul un appel d'urgence sera possible.

*Note: Si un code PIN incorrect est saisi trois fois successivement, il faudra saisir le code PUK : ce code est remis en même temps que la carte SIM et que le code PIN par l'opérateur.*

## **Ecran de veille**

Le téléphone sera réactivé en enfonçant une touche quelconque. Les appels peuvent être reçus sans restriction lorsque l'on est en état de veille.



# Et pour démarrer





**Affichage ( à l'état de veille) :**









1	2	3
4		
5		
6		
7		8

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Force du signal       | 5. Heure        |
| 2. Icônes                | 6. Date et jour |
| 3. Charge de la batterie | 7. Menu         |
| 4. Opérateur réseau      | 8. Noms         |

## Icônes



	<b>Force du signal</b> <i>Les barres verticales montrent la force du signal-réseau</i>
	<b>Oreillette</b> <i>Cette icône montre que l'oreillette est connectée. La conversation sera suivie depuis l'oreillette.</i>
	<b>Nouveaux messages</b> <i>Cette icône sera affichée quand</i>

	<p><i>un ou plusieurs messages sont arrivés.</i></p> <p><b>La carte SIM contient un message non lu.</b></p> <p><i>Cette icône clignote lorsque la boîte des messages entrants est saturée; il convient de supprimer des messages pour pouvoir lire les nouveaux messages.</i></p>
	<p><b>Appels manqués</b></p> <p><i>Cette icône montre que des appels ont été manqués; ils sont repris sur la carte SIM.</i></p>
	<p><b>Type d'alerte</b></p> <p><i>Sonnerie</i></p> <p><i>Mode silencieux :Vibreur seulement</i></p> <p><i>Vibreur et sonnerie</i></p>
	<p><b>Appel transféré</b></p> <p><i>Cette icône montre que les appels seront transférés sans condition. La SIM a été configurée pour de tels transferts.</i></p>
	<p><b>Réveil activé</b></p> <p><i>Cette icône montre que la fonction réveil est activée.</i></p>


	<p><b>Roaming (Itinérance)</b>  <i>Cette icône montre que le téléphone est en mode itinérance (roaming) et que la SIM est configurée en conséquence.</i></p>
	<p><b>Bluetooth</b>  <i>Cette icône montre que la fonction Bluetooth est activée.</i></p>
	<p><b>Charge batterie</b>  <i>L'importance de la couleur centrale « reflète » le niveau de charge de la batterie</i> , ,  , </p>
	<p><b>GPRS</b>  <i>Cette icône montre que la fonction GPRS est disponible et activée.</i></p>

## Menus d'Exploitation

Les listes de menus sont destinées aux réglages et à l'exploitation.

Les touches gauche et droite sont au départ les touches *Menu* () et *Répertoire téléphonique* (.

(Note: les symboles ne sont pas affichés si l'horloge analogique est configurée, à l'état de veille.)

Enfoncer *Menu* () : l'affichage se modifie et les touches fonction deviennent *OK* et *Retour*.

Utiliser les touches Flèches vers le *Haut* et vers le *Bas* pour remonter ou descendre dans la liste des menus et *Sélectionner* ou *Retour* pour arriver à l'écran suivant ou précédent.

Lorsque l'on saisit du texte, utiliser la touche # pour basculer entre modes de saisie : majuscules (ABC, FR), minuscules (abc, fr) ou encore chiffres (123). Utiliser les flèches vers le Haut et Bas pour bouger le curseur, *Annuler* pour effacer des caractères et la touche \* pour saisir les caractères de ponctuation.

## Connexion d'une oreillette

On peut utiliser une oreillette (option) de type 3.5 mm, à enficher dans le connecteur d'oreillette sur le côté supérieur droit du téléphone.

En cas d'utilisation d'oreillettes, il faut prendre garde au niveau de volume et lire attentivement la notice pour les recommandations de sécurité. Ne pas connecter des appareils incompatibles.

Lorsque l'oreillette est insérée correctement l'icône « oreillette » s'affiche.

Enficher l'oreillette dans le connecteur identifié repris ci-dessus.





# Exploitation des Appels

## Placer un appel :

1. Pour placer un appel, saisir le numéro de téléphone avec le préfixe et enfoncer la **touche verte (2)**. Pour des appels internationaux saisir '+' en enfonçant la touche '\*' pendant 2 secondes; saisir ensuite le code pays suivi par le préfixe et le numéro de téléphone (le '0' du préfixe lui, ne doit pas être saisi pour certains pays)
2. Si il y a eu une erreur dans la saisie du numéro enfoncer la touche de fonction 'droite' *Annuler* pour effacer le chiffre à gauche du curseur clignotant.
3. Enfoncer la **touche verte (2)** pour appeler le numéro composé.
4. Enfoncer la **touche rouge (9)** pour terminer l'appel ou pour annuler la tentative d'appel.

## Placer un appel en utilisant le répertoire téléphonique

Si un numéro de téléphone et un nom ont été sauvegardés dans le répertoire,

celui-ci peut aussi être exploité pour placer un appel.

En "mode de veille" enfoncer la touche de fonction "droite" pour aller directement vers le **répertoire**.

1. Le parcourir avec les touches flèches vers le haut et vers le bas jusqu'à arriver au nom souhaité pour l'appel.
2. Enfoncer la **touche verte** pour appeler le nom affiché.
3. Enfoncer la **touche rouge (9)** pour terminer l'appel ou pour annuler la tentative d'appel.

## **Répondre à un appel :**

Lorsqu'il y a un appel entrant, le téléphone sonne et/ou vibre selon la configuration mise en place, et affiche le numéro voire le nom de l'appelant (si il est présent dans le répertoire).

Enfoncer la **touche verte** ou *Répondre* si l'on souhaite répondre à cet appel.

Enfoncer la **touche rouge (9)** ou *silence* si l'on souhaite refuser l'appel, ou encore pour terminer l'appel.

On peut aussi **stopper l'appel (sonnerie)** en enfonçant un des boutons de gauche (17 ou 19).

Prendre un appel par ouverture du clapet : à configurer dans  
*réglages, réglages d'appels, mode de réponse, réponse clapet ON/OFF*

Mode Oreillette/Bluetooth : en enfichant le connecteur de l'oreillette, on peut prendre un appel via le bouton approprié sur l'oreillette. Une connexion Bluetooth se fera par le contacteur approprié.

## **Contacts-photos**

Il est possible de saisir jusqu' à 8 (huit) « contacts photos »

L'écran affichera la photo de cette personne.

A noter : le contact-photo n'est possible qu'avec des photos dont la résolution provient de la configuration de l'appareil de photos.

## **Appel via les Contacts photos**

1. Enfoncer la flèche vers le bas à partir de l'écran de veille pour atteindre immédiatement le menu "Contacts photos".
2. A l'aide des touches flèches rejoindre le numéro souhaité (1-8) via sa

photo; enfoncez ensuite la touche d'appel.

## **Configuration des Contacts photos**

1. Enfoncer la flèche vers le bas à partir de l'écran de veille pour atteindre immédiatement le menu "Contacts photos".
2. Sélectionner via les touches flèches le numéro souhaité du contact (1-8).
3. Enfoncer la Touche Menu – gauche « Option ».
4. Sélectionner „Editer“ et OK.
5. Saisir le nom et le numéro dans les zones correspondantes (enfoncer la touche (dièse) “#” pour basculer entre les différentes modes de saisie).
6. Ensuite enfoncer la flèche vers le bas pour atteindre la zone « Photo de l'appelant »
7. Parcourir par le biais du Gestionnaire de fichiers et rejoindre le fichier "photos", choisir la photo souhaitée et enfoncer OK
8. Confirmer le choix de la photo par la Touche Menu - gauche.

9. Une fois la saisie terminée, enfoncez la Touche Menu - gauche, sélectionner dans le menu "Enregistrer " et enfoncez une fois encore, OK.

## **Opérations possibles durant un appel**

Enfoncer le bouton de fonction Menu de gauche "*Options*" pour pouvoir exploiter les fonctions suivantes pendant un appel:

*Appel en attente:*

Pour maintenir la ligne.

*Mettre fin à un appel unique :*

Mettre fin à l'appel en cours.

*Répertoire :*

Pour aller dans le répertoire.

*Nouvel appel :*

Appelez le correspondant pour effectuer un appel à plusieurs

*Message:* pour aller vers *Messages*.

*Historique des appels :*

Pour accéder au menu enregistrement des appels.

*Nouvel appel :* pour composer un numéro

*Sourdine :* pour désactiver ou activer le microphone

**DTMF** : Ouvrir/fermer la fonction DTMF pendant l'appel

## Mains libres

Une fois un appel établi, il est possible d'enclencher le mode "Mains Libres" (haut-parleur activé) ou de le désenclencher via la touche fonction Menu de droite.

## Menu

*Enfoncer les touches flèche-vers-le-haut ou flèche-vers-le-bas pour aller vers les « Menus ». Naviguer au travers des différents sous-menus via les flèches.*

<ul style="list-style-type: none"><li>1. Répertoire<ul style="list-style-type: none"><li>1. Contacts</li><li>2. Ajout contact</li><li>3. Appel rapide</li><li>4. Numéro de familial</li><li>5. Contacts photos</li><li>6. Réglages du</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>4. Organisateur<ul style="list-style-type: none"><li>1. Réveil</li><li>2. À faire</li><li>3. Calculatrice</li><li>4.Services</li><li>5. Multimedia<ul style="list-style-type: none"><li>4. Appareil de photos</li><li>5. Photos</li></ul></li></ul></li></ul>
---	---

<p>répertoire</p> <p>2. Message</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ecrire message</li> <li>2. Boîte d'entrée</li> <li>3. Messages envoyés</li> <li>4. Brouillons</li> <li>5. Messages sortants</li> <li>6. Diffuser un message</li> <li>7. Boîte vocale</li> <li>8. Réglages</li> </ol> <p>3. Registre des appels</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appels manqués</li> <li>2. Appels sortants</li> <li>3. Appels reçus</li> <li>4. Effacer historique</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Radio FM</li> <li>7. Gestionnaire fichiers</li> </ol> <p>6. Réglages</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profils (Réglages tonalités)</li> <li>2. Réglages SOS</li> <li>3. Réglages téléphone</li> <li>4. Réglages appels</li> <li>5. Réglages réseau</li> <li>6. Réglages sécurité</li> <li>7. Connectivité</li> <li>8. Restaurer paramètres par défaut</li> </ol>
--	---

## Description des LED

LED verte	Appel entrant, appel manqué ou message non lu
LED rouge	Niveau bas de batterie (clignotant) ou batterie en charge (allumage permanent)
LED blanc	Lampe de poche







# Répertoire

Des noms et les numéros de téléphone associés peuvent être enregistrés dans le **Répertoire téléphonique** : capacité de 200 noms/numéros dans la mémoire du téléphone ; dans la carte SIM la capacité dépend de la carte, mais avec un maximum de 250).

## Accès au répertoire

En mode veille, enfoncer la touche fonction de droite ou enfoncer la touche fonction de gauche et puis sur *Répertoire*, puis *OK*

Note:  Indique enregistrement dans le répertoire de la SIM,

 Indique enregistrement dans le répertoire du téléphone.

## Ajout d'un nouveau contact

1. Enfoncer la *touche fonction de gauche* ensuite *En bas* pour accéder au **Répertoire**, enfoncer la *Options* et sélectionner *Ajouter nouveau contact*.

2. Sélectionner la mémoire préférée, *vers SIM* ou *Vers téléphone*. Si on choisit *vers téléphone*: on peut modifier *Nom*, *Numéro* et *Associer tonalité d'appel* : ce sera la tonalité qui retentira lorsqu'un appel proviendra de ce contact particulier
3. Enfoncer *Options* et *Sauvegarder* dans le but de sauver ce contact.

## **Pour modifier un contact du répertoire :**

1. Enfoncer la **touche de fonction de droite** pour accéder au répertoire et aller jusqu'au contact à modifier.

Choisir *Editer (Modifier)* ensuite modifier le nom et/ou ensuite 'En-bas' pour modifier le numéro de téléphone.

2. Enfoncer *Options* et *OK* pour sauver la (ou les) modification(s).

## **Annulation de tous les contacts de la mémoire du téléphone ou de la carte SIM**

1. Sélectionner *Menu*, *Contacts* et enfoncer la *touche de fonction de gauche*.

2. Sélectionner *Réglages du répertoire* et enfoncer la *touche de fonction de gauche*
3. Sélectionner *Supprimer tous les contacts* et enfoncer la *touche de fonction de gauche*
4. Sélectionner *du téléphone* ou *de la carte SIM* → Annulation de tous
5. Sélectionner *OK* à nouveau pour confirmer !

## **Copie de tous les contacts du téléphone ou de la carte SIM**

1. Sélectionner *Menu, Contacts* et enfoncer la *touche fonction de gauche*.
2. Sélectionner *Réglages du répertoire* et enfoncer la *touche fonction de gauche*.
3. Sélectionner *Copie contacts* et enfoncer la *touche fonction de gauche*.
4. Sélectionner *Du téléphone* ou *De la SIM* → *Vers SIM / téléphone*
5. Enfoncer *OK* pour confirmer

## **Allocation d'un contact du répertoire à une touche particulière du clavier (2-9)**

1. Sélectionner *Menu, Contacts* et enfoncer la touche « Menu »
2. Sélectionner *Appel rapide* et sélectionner **OK**.
3. Mettre *Etat* sur *via OK* et aller vers le bas pour *Configurer numéros*.
4. Enfoncer *OK* et l'écran affiche les chiffres de 2 à 9
5. Enfoncer la flèche-vers-le-haut ou la flèche- vers-le-bas pour choisir le numéro particulier du clavier
6. Enfoncer *OK* pour confirmer.

## **Numéro de proches familiaux :**

1. Sélectionner *Menu, Contacts* et enfoncer la touche « Menu »
2. Sélectionner *Appel rapide* et sélectionner **OK**.

Ajouter *M1* et *M2* comme numéros d'appels directs.

En appuyant sur la touche M1 ou M2, depuis l'écran d'accueil, le téléphone SL652AF / SL652A compose le numéro de téléphone attribué.

# Messages

## Écrire des messages

1. Sélectionner *Menu*, *Messages* et appuyez sur *OK*
2. Choisir *Écrire un message*
3. Sélectionner *SMS* ou *MMS* et *OK*

Dans ce menu, vous pouvez composer des messages.

Le nombre de caractères utilisés est visible dans le coin supérieur droit de l'écran.

## Saisie du texte

Les fonctions suivantes sont disponibles :

- Appuyez sur *0* pour ajouter un espace.
- Appuyez sur la touche *\** pour ajouter un caractère spécial ; à l'aide des « *touches fléchées* », et des touches « *M1* » et « *M2* », choisir le symbole souhaité.
- Appuyez sur une des touches fléchées pour déplacer le curseur à droite ou à gauche.
- Appuyez sur *Effacer* pour supprimer un caractère ; pour supprimer le texte

en entier, appuyez longuement sur *Effacer* .

- Appuyez sur la touche # pour passer des majuscules aux minuscules ou à la détection du type de caractère : *Smart FR, FR, fr, 123* et remarquez le symbole dans le coin en haut à gauche de l'affichage.

### *Détection de mot*

Saisissez le mot souhaité en appuyant sur les touches pour chaque lettre **une fois** uniquement. Le mot change en fonction des lettres saisies.

Par exemple, pour écrire « **Bonjour** », appuyez sur les touches « **2665687** ».

Une fois le message terminé, appuyez sur *Options* et sélectionnez *Envoyer*.

Vous pouvez choisir un ou plusieurs *Contacts* comme destinataire(s) du *Message*

**Autres options :**

*Méthode de saisie, Option des méthodes de saisie, Insérer modèle, Avancé et Enregistrer.*

## Boîte de Réception

1. Sélectionnez *Menu*, *Messages* et appuyez sur *OK*
2. Sélectionnez *Boîtes de réception* et appuyez sur *OK*

Dans ce menu, vous avez accès aux nouveaux *Messages* ou à ceux déjà lus. En fonction du mode configuré, le téléphone vibre ou sonne à la réception d'un nouveau *Message* et le symbole



suivant s'affiche sur l'écran d'accueil. Appuyez sur *Options* pour les fonctions suivantes :

*Voir, Répondre par SMS, Répondre par MMS, Appeler l'expéditeur, Transférer, Effacer, Effacer tout et Trier par*

*Remarque : lorsque la mémoire SMS est saturée, un symbole clignote sur l'écran d'accueil. Veuillez effacer quelques messages pour recevoir de nouveaux messages.*

## Boîte d'envoi

Dans la *Boîte d'envoi*, les messages SMS non envoyés sont enregistrés.

## Brouillons

Dans *Brouillons*, vos messages SMS sont enregistrés sans être envoyés.

## Messages envoyés

C'est là que vous visualisez les *Messages* envoyés. Les fonctions suivantes sont disponibles :

*Voir, Transférer, Effacer, Effacer tout* et *Trier par*.

## MMS

Avec la fonction MMS, vous pouvez envoyer des messages texte et un contenu multimédia tels des fichiers photo ou audio vers un autre téléphone.

Par rapport à un SMS conventionnel, dans les paramètres MMS, les options suivantes sont disponibles :

*Ajouter image, Ajouter son, Ajouter vidéo, Ajouter sujet, Pré-visualiser MMS, Option de diapositive, Avancé (Insérer numéro, Insérer nom)* et *Sauvegarder*.

## Boîte vocale

La boîte vocale dépend de votre opérateur de réseau. Si un message vocal a été reçu, la réception d'un tel nouveau



message apparaît comme icône, à l'écran de votre téléphone.

1. Sélectionnez *Menu, Messages* et appuyez sur *OK*
2. Sélectionnez *Boîte vocale* et appuyez sur *OK*
3. Sélectionnez 1. <Vide> et appuyez sur *Options*.
4. Choisir *Sélection* ou *Éditer*
5. Si vous sélectionnez *Éditer*, saisissez un *nom* et le *numéro* de votre boîte vocale.

Sur l'écran d'accueil : appuyez longuement sur la touche numérotée 1 et votre téléphone appellera automatiquement le numéro enregistré pour la *Boîte vocale*.

## Réglages

1. Sélectionnez *Menu, Messages* et appuyez sur *OK*
2. Sélectionnez *Réglages* et appuyez sur *OK*

Les fonctions suivantes sont disponibles :

## **SMS (Réglages)**

Ce sont les réglages SMS disponibles. Les fonctions suivantes sont disponibles :

### *SIM (Configuration du profil)*

Dans ce menu, vous devez régler le numéro du centre de service message (SMSC) (numéro qui dépend de votre opérateur de téléphonie).

### *État Mémoire*

L'état de l'espace mémoire SMS disponible sur la carte SIM et le téléphone est consultable.

### *Compteurs de messages*

C'est le nombre de messages SMS envoyés et reçus

### *Enregistrer messages envoyés*

Activer/désactiver le stockage des messages envoyés

### *Mémorisation préférée*

Sélectionnez l'emplacement de stockage pour les SMS soit dans la mémoire du *Téléphone*, soit sur la *SIM*

## MMS (Réglages)

*Compte de données :*

Sélectionnez le compte de données à utiliser

*Réglages communs :*

Les réglages suivants sont disponibles :

*Composer, Envoyer, Récupération, Mémorisation préférée et État mémoire.*

Remarque importante :

Afin de pouvoir recevoir ou envoyer des messages MMS, une carte mémoire de type micro-SD allant jusqu'à 8 Go, compatible avec le SL652AF / SL652A, est nécessaire.

Pour définir la configuration MMS correcte, veuillez contacter votre opérateur de téléphonie. Vous pouvez créer un compte de données dans le menu suivant : *Réglages - Connectivité - Comptes de données.*

Remarque : ce service de boîte vocale doit être proposé par votre opérateur de téléphonie.

# Registre des appels

## Historique des appels manqués, sortants ou reçus :

1. Sélectionnez *Menu, Registre des appels* et appuyez sur *OK*

Le téléphone enregistre tous les numéros de téléphone des appels *manqués, sortants ou reçus*.

Quand *OK* est choisi pour *sortants, manqués et reçus* on peut voir les appels correspondants à la sélection choisie. Quand *Option* est choisi la sélection est à faire entre :

*Voir, Appeler, Envoyer SMS, Enregistrer dans le répertoire, Modifier avant l'appel, Effacer.*

## Effacer l'historique des appels

On peut annuler tous les appels *Sortants, Manqués, Reçus* ou encore choisir d'annuler *tous les appels* repris ci-dessus.

# Organisateur

## Réveil

1. Sélectionnez *Menu, Organisateur, OK*
2. Sélectionnez *Réveil, OK*

On peut configurer jusqu'à 5 moments de réveil différentes.

Pour configurer un moment de réveil :

1. Sélectionner un premier réveil et enfoncer *Modification*.
2. *Modification réveil* : mettre sur *On* ou *Off* (touches M1/M2), *Heure, Répéter* et *type de réveil*.
3. Enfoncer *Sauver* pour enregistrer l'heure de réveil choisie.

Lorsque le réveil retentit on peut l'arrêter en enfonçant la touche correspondante à *Stop*. Si l'on choisit *Répétition*, le réveil s'arrête et retentira à nouveau après 5 minutes.

## À faire

1. Sélectionnez *Menu, Organisateur, OK*
2. Sélectionnez *À faire, OK*

S'il y a des événements existants dans la liste des tâches, enfoncer les flèches vers

le haut , vers le bas, pour choisir un événement particulier et arriver à *Options Voir, Ajout, Éditer, Annuler, Annulation événement passé, Annulation tous, Affichage incomplet.*

## **Calculatrice**

1. Sélectionnez *Menu, Organisateur, OK*
2. Sélectionnez *Calculatrice, OK*

Le téléphone dispose d'une calculette dont la précision est limitée et des arrondis.

Fonctionnement :

- Les touches numériques servent à saisir les chiffres
- Pour ajouter une virgule, utiliser la touche `#`.
- Utiliser les flèches vers le haut, vers le bas pour les opérations  $+$ ,  $-$ .
- Utiliser les touches M1 et M2 pour les opérations  $\times$  et  $\div$

Pour obtenir le résultat choisir *OK*.

Choisir *Retour* pour remettre à zéro l'affichage et relancer un nouveau calcul !

# Multimedia

## Appareil de photos

Appuyez sur le bouton dédié à l'appareil de photo

### *Prendre une photo*

Dirigez l'objectif de l'appareil photo vers un endroit ou un objet puis appuyez sur la touche dédiée « appareil photo » (touche 11) pour prendre une photo. Une fois la photo prise, elle est affichée sur l'écran et enregistrée automatiquement.

Important : pour pouvoir enregistrer plus de photos, veuillez ajouter une carte mémoire (micro-SD allant jusqu'à 8 Go).

En mode photo, les fonctions suivantes sont disponibles :

Touche	Fonction
<b>1</b>	Modifier résolution de l'image
<b>2</b>	Qualité de l'image
<b>4</b>	Balance des blancs
<b>6</b>	Retardateur
<b>M1</b>	Sous-exposition image (EV-)
<b>M2</b>	Surexposition image (EV+)

Sous *Option*, vous accédez aux fonctions suivantes :

### *Photos*

Visualiser les photos enregistrées (dans le format .jpg). On peut aussi envoyer et recevoir des photos via *Bluetooth*.

Les fonctions suivantes sont disponibles sous *Options* : *Voir, Style de navigation, Envoyer, Utiliser, Renommer, Effacer, Trier par, Effacer tous, Stockage et Informations photo.*

### *Réglages de l'appareil de photo:*

Réglage *Son du déclencheur, EV (SUR ou SOUS exposition), Contraste, et Retardateur.*

### *Réglages de l'image*

Réglage de la *Taille de l'image* et de la *Qualité de l'image.*

### *Balance des blancs*

Pour corriger les conditions d'éclairage ambiant.

### *Mode scène*

Sélection entre *Automatique* et *Nuit*

### *Effets*



*Vous pouvez ajouter différents effets à une photo.*

### *Stockage*

Sélectionnez entre : *Téléphone* ou *Carte mémoire*.

*Restaurer les réglages par défaut :*

*Pour rétablir les valeurs par défaut (réglages d'usine).*

### **Afficher images**

1. Sélectionnez *Menu*, *Multimédia* et appuyez sur *OK*
2. Sélectionnez *Lecteur de photos* et appuyez sur *OK*

Visualiser les photos enregistrées (dans le format .jpg). Vous pouvez aussi envoyer et recevoir des photos via *Bluetooth*.

Les fonctions suivantes sont disponibles sous *Options* : *Voir*, *Style de navigation*, *Envoyer*, *Utiliser*, *Renommer*, *Effacer*, *Trier par*, *Effacer tous*, *Stockage* et *Informations photo*.

## FM-Radio

1. Sélectionnez Menu, Multimédia et appuyez sur OK
2. Sélectionnez Radio-FM et OK

En sélectionnant *Options*, les possibilités sont :

### *Liste des canaux*

30 canaux peuvent être programmés.

### *Recherche automatique :*

affiche les canaux disponibles et ajout possible de ceux-ci à la liste des canaux programmés.

### *Sélection manuelle*

permet d'encoder une fréquence particulière.

**A noter :** *la recherche automatique prend un certain temps*

## Gestionnaire de fichiers

Utilisez le gestionnaire de fichier pour gérer les fichiers de la mémoire du téléphone et de la carte mémoire additionnelle

1.Sélectionnez *Menu*, *Multimédia* et appuyez sur *OK*

2.Sélectionnez *Gestionnaire de fichiers* et appuyez sur *OK*

### *Ouvrir*

Pour visualiser le contenu du dossier choisi.

### *Nouveau dossier*

Pour créer un nouveau dossier.

### *Renommer*

Pour renommer un dossier.

### *Effacer*

Pour supprimer un dossier.

### *Format*

ATTENTION ! Avec cette fonction, toutes les données stockées seront effacées.

# Réglages

## Profils (Réglages tonalité)

1. Sélectionnez *Menu, Réglages* et *OK*
2. Sélectionnez *Profils* et *OK*

Affichez la liste de modes profils, y compris **Général, Silencieux, Réunion, Extérieur.**

Sélectionnez un mode et accédez au menu options :

### *Activer*

Permet d'activer le mode profil.

### *Personnaliser*

Permet de personnaliser le mode profil comme suit

*Type Alertes, Type de sonnerie, Sonnerie, Volume de la sonnerie, Message, Volume sonnerie message, Tonalité d'alarme, Volume d'alarme, Clavier, Volume pour tonalité clavier, Alerte système.*

Si le casque est branché, la sonnerie des appels entrants et des messages sera reproduite via le casque.

## *Réinitialiser*

Permet de restaurer les réglages par défaut.

## **Réglages SOS**

La fonction SOS est une fonction simple qui peut aider à sauver des vies dans des moments critiques. On peut enregistrer jusqu'à 5 contacts et un SMS de SOS. En appuyant sur la touche SOS située à l'arrière du téléphone, les numéros enregistrés seront composés automatiquement et séquentiellement. Lors de l'appel SOS, une tonalité d'avertissement est émise LOCALEMENT de manière à ce que la personne appelante sache que c'est un appel SOS ! Si le premier numéro appelé ne répond pas, le deuxième numéro sera automatiquement appelé.

Si aucun numéro d'urgence n'est enregistré ou votre carte de téléphone n'a plus de crédit d'appel, ou encore si vous n'êtes pas autorisé à appeler en territoire étranger (ex. l'itinérance-roaming n'est pas activé), vous pourrez cependant composer le 112 ou tout autre

numéro d'urgence via le clavier numérique.

## **Envoi du SOS**

Cet appel est envoyé en appuyant sur la touche SOS au dos du téléphone pendant au minimum 3 secondes; pour arrêter/annuler l'envoi de cet appel enfoncer à nouveau la touche SOS

### ***Fonctionnement :***

Une fois la touche SOS enfoncée le téléphone envoie un SMS de SOS (si les numéros de téléphone appelés disposent de la fonction SMS) vers les numéros d'urgence enregistrés et qui seront ensuite composés automatiquement dans l'ordre d'enregistrement.

Remarque : la touche SOS fonctionne même lorsque le clavier est verrouillé).

En même temps, le téléphone portable passera « en mode mains libres » au niveau maximum de volume. Si l'appel n'obtient pas de réponse après 25 secondes , le numéro suivant sera appelé.

## A noter

- Si l'appel d'urgence arrive sur une messagerie vocale, le processus d'appel d'urgence sera interrompu
- Si des numéros d'urgence particuliers sont à enregistrer (tels Police, Pompiers....) il faut au préalable obtenir leur autorisation. BeaFon ne serait en aucun cas responsable d'appels accidentels vers de tels services et des coûts conséquents
- Si vous voulez arrêter ou annuler l'appel SOS, appuyez sur le bouton SOS.

## Configuration d'un appel d'urgence (SOS)

1. Sélectionnez *Menu, Réglages* et appuyez sur *OK*
2. Sélectionnez *Réglages SOS* et appuyez sur *OK*

*Touche SOS:*

Active (*Marche*) ou désactive (*Arrêt*) la fonction SOS.

*Réglage numéros SOS*

pour saisir ou modifier un maximum de cinq numéros à appeler en cas

d'urgence ; ces numéros sont sauvegardés dans la mémoire du téléphone .

### *Message SOS*

pour saisir ou modifier le Message SOS qui sera envoyé automatiquement lors d'un appel d'urgence.

## **Réglages téléphone :**

1. Sélectionnez *Menu, Réglages* et *OK*.
2. Sélectionnez *Réglages téléphone* et appuyez sur *OK*.

### *Date et heure*

Réglages téléphone, réglage Heure et Date, *Réglage du fuseau horaire, date et l'heure* de la zone où l'on se trouve

### *Langue*

pour sélectionner la langue du logiciel (celle qui s'affiche à l'écran).

### *Méthode de saisie préférée*

Permet de *choisir* la méthode de saisie des *caractères* lors de la composition d'un message.



## *Affichage*

Permet de choisir le " *Fond d'écran* " en *mode veille*.

## *Mode LED*

On:

Dans ce cas la LED verte clignotera lors d'un appel manqué ou d'un nouveau message.

La LED rouge s'allumera en permanence lors de la mise en charge du téléphone.

Off:

la fonction LED est mise hors service

## *Mode Nuit*

Permet d'activer/désactiver les LED à l'extérieur du clapet. Quand le « mode nuit » est activé, ces LED seront exploitées de 8.00 à 20.00 heures ; en dehors de cette période, ces LED sont mises hors service.

## *Éclairage LCD*

Réglage de la luminosité et de la durée d'illumination de l'écran (appuyez sur les touches fléchées vers le haut ou le bas et les touches « M1 »/« M2 »

## Réglages des appels

1. Sélectionnez *Menu, Réglages* et *OK*
2. Sélectionnez *Réglages des appels* et *OK*

En fonction de l'opérateur réseau et du type d'abonnement, on pourra choisir parmi les options suivantes :

### *Identification de l'appelant*

Il est possible de masquer ou de rendre visible votre numéro de téléphone à votre interlocuteur.

*Défini par le réseau, Masquer l'ID ou Envoyer l'ID.*

### *Appel en attente*

quand un tel service de l'opérateur réseau est disponible et activé, le réseau avertit de l'arrivée d'un nouvel appel alors que l'on est déjà en conversation. Enfoncer *OK* pour prendre l'appel entrant alors que le premier appel est lui, mis en attente ; le nouvel appel peut aussi être rejeté en enfonçant la touche rouge (touche 9).

### *Transfert d'appel*

pour dévier un appel vers la boîte vocale ou encore vers un autre numéro de

téléphone (c'est un service que peut offrir l'opérateur réseau!) Il faut choisir la déviation souhaitée; divers cas de déviation peuvent coexister et être activés au même moment.

### *Interdiction d'appel*

par ce service offert par l'opérateur réseau, on peut LIMITER la composition ou la réception d'appels à partir de votre téléphone.

### *Rappel d'heure d'appel*

Choisir la fréquence de rappel *Périodique* (30-60 secondes) ou sélectionner *Unique* (1-3000 Seconds) ou encore sélectionner *Arrêt*.

### *Mode réponse*

Si l'option *N'importe quelle touche* est sélectionnée, un appel entrant sera accepté en enfonçant une touche quelle qu'elle soit.

Si *Réponse automatique en mode oreillette* est sélectionné, le téléphone prendra un appel entrant automatiquement.

## Réglages réseau:

Ce menu est en relation avec l'opérateur réseau. Dans ce cas, nous vous invitons à prendre contact avec lui pour exploiter ces fonctions. Dans le cas où il y a une connexion du téléphone avec un opérateur réseau qui n'exploite le protocole « itinérance » (roaming) avec l'opérateur initial de la carte SIM, le téléphone affichera le message explicitant que le message d'appel d'urgence est possible !

### *Sélection du réseau*

En fonction du support de l'opérateur réseau les options suivantes sont disponibles :

### *Mode sélection*

à choisir entre *automatique* ou *manuel*

## Réglages de sécurité

1. Sélectionnez *Menu, Réglages* et *OK*.
2. Sélectionnez *Réglages de sécurité* et *OK*.

À choisir entre les options suivantes :

### *Sécurité SIM*

pour activer ou pas, la nécessité de saisir le code PIN de la carte SIM à la mise en

service du téléphone ou encore pour modifier le *code PIN* ou modifier le *code PIN2*.

### *Verrouillage du téléphone*

pour verrouiller l'accès au téléphone par un mot de passe.

Le mot de passe par défaut est *0000*.

*Modifier le mot de passe :* pour changer ce mot de passe du téléphone.

### **Connectivité :**

1. Sélectionnez *Menu, Réglages* et *OK*.
2. Sélectionnez *Connectivité* et appuyez sur *OK*.

### **Bluetooth :**

Permet d'avoir une connexion sans fil vers des appareils compatibles Bluetooth

#### *En mode veille*

enfoncer la flèche vers le bas pour atteindre immédiatement le sous-menu Bluetooth.

Sélectionner parmi les options suivantes :

#### *Bluetooth*

pour activer ou pas le Bluetooth (*Marche* ou *Arrêt*).

## *Visibilité*

activer ou pas (*Marche* ou *Arrêt*).

## *Mon dispositif*

liste d'appareils sauvegardés; permet aussi d'ajouter de nouveaux équipements : *chercher* *nouvel équipement*.

## *Recherche dispositif audio*

recherche d'équipement Bluetooth audio disponibles. Si Bluetooth n'est pas activé, il convient de l'activer en sélectionnant *OUI*.

1. Sélectionner *OK*, et le téléphone lancera sa recherche d'un nouvel équipement.
2. Sélectionner les équipements à connecter et sélectionner *Coupler*.
3. Lors d'une connexion avec un équipement Bluetooth il faudra échanger un mot de passe. Saisir ce mot de passe et ensuite *OK*.
4. Sélectionner l'équipement de la liste et ensuite aller à *Option*. Il faudra choisir parmi les options: *Connecter*, *Renommer*, *Annuler* et *Annuler tout*

## *Nom*

Donner un nom et identifier l'appareil Bluetooth.

*Utiliser les détails* : pour sélectionner :  
*Chemin audio, Stockage* et vérifier *Mon adresse*.

## **Compte de données**

Afin de pouvoir utiliser la fonction MMS, vous devez créer un compte de données. La configuration d'un compte de données dépend des informations de votre opérateur de téléphonie.

Important : contacter votre opérateur de téléphonie et obtenir les paramètres de configuration des réglages MMS nécessaires.

## **Retour vers la configuration de départ**

permet de revenir à la configuration d'origine (sortie d'usine) :  
le mot de passe est *0000*.

## Spécifications de base :

Réseau Bi-Bande :	GSM 900/1800
Batterie	Li-ion 3,7 V 1000 mAh
Dimensions :	101x50,6x20,2mm
Autonomie en veille	Jusqu'à 350 heures *
Autonomie en conversation	Jusqu'à 300 minutes *

Des variations dans les durées d'autonomie peuvent se produire en fonction des cartes SIM, du réseau, de la configuration d'exploitation, du style d'exploitation et de l'environnement.



# Questions fréquentes

Si vous avez des questions sur votre téléphone, nous vous proposons déjà les réponses suivantes ; si elles ne répondent pas à vos questions, contactez le distributeur du téléphone ou l'opérateur de réseau.

Le téléphone ne s'allume pas:

- Vérifiez que la batterie est correctement installée.
- Vérifiez que le niveau de charge de la batterie n'est pas trop faible ; au besoin changez la batterie ou chargez-la.
- Vérifiez que vous n'avez pas saisi un code PIN incorrect 3 fois de suite.  
Si c'est le cas, le téléphone est bloqué, vous devez encoder le code PUK  
(contacter votre opérateur de réseau pour connaître votre code PUK si vous n'en disposez plus).

Erreur SIM:

- La carte SIM est-elle sale? Nettoyez-la et réinstallez-la.

- La carte SIM est-elle endommagée ?  
Contactez votre opérateur de réseau.

#### Signal faible ou inexistant:

- Vous devez vous trouver dans un lieu où la réception est faible, tel un tunnel ou une cave : changez d'endroit et essayez à nouveau.
- Vous pouvez essayer de tourner sur vous-même légèrement ou de vous rapprocher d'une fenêtre si vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment.
- Si le signal reste faible ou inexistant veuillez contacter votre opérateur de réseau.

#### Mauvaise qualité sonore:

- Un signal de faible intensité ?  
Reportez-vous à la question « Signal de faible intensité ou absence de signal »
- Vérifiez si le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou changez-en.
- Utilisez la touche de volume afin d'ajuster le volume d'écoute au cours d'un appel.

Impossible d'effectuer un appel :

- Vérifiez si vous avez saisi le bon numéro et appuyez sur la *touche verte*.
- Vérifiez si vous avez activé la fonction de blocage d'appel ; si tel était le cas, désactivez cette fonction.
- Vérifiez si la carte SIM est reconnue par le réseau.
- Si vous avez une carte SIM prépayée, vérifiez que le crédit de la carte soit suffisant.

Impossible de recevoir un appel :

- Est-ce que la carte SIM est reconnue par le réseau ?
- Est-ce que le téléphone est bien mis en service ?
- Vérifier si l'écran affiche la présence d'un signal ?  
Si oui, voir la question ci-dessus « Signal faible ou inexistant »
- Vérifier si l'option rejet d'appel n'a pas été activée : si oui, désactiver la fonction.

L'écran est noir:

- Vérifiez si le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou changez-en.
- Ajustez le fond d'écran.
- L'humidité perturbe peut-être le fonctionnement de votre téléphone. Veillez à maintenir le téléphone au sec.

Code bloqué:

- Vérifier si un code PIN erroné n'a pas été saisi 3 fois de suite.  
Si tel est le cas, le téléphone est bloqué. Il faut dans ce cas, saisir le code PUK (contacter l'opérateur pour obtenir le code PUK si vous n'en disposez plus).

*Conseils: Si tous ces conseils et solutions ne parviennent pas à résoudre le problème, consulter le Service Client de [www.beafon.com](http://www.beafon.com).*

Ne pas démonter ou réparer le téléphone sans l'assistance d'un professionnel.

# Batterie

---

- Le téléphone est alimenté par une batterie rechargeable.
- Les performances optimales d'une batterie neuve ne sont atteintes qu'après deux à trois cycles complets de charge et de décharge ! Votre batterie pourra être chargée et déchargée des centaines de fois mais finira malgré tout, par s'user.
- Lorsque vous noterez une diminution sensible de son autonomie (temps d'utilisation réduit en communication et en veille) il est conseillé de se procurer une batterie neuve.
- N'utilisez que des batteries approuvées par le fabricant du téléphone ainsi que les chargeurs d'origine.
- Ne laissez pas le chargeur sous tension lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne laissez pas la batterie connectée au chargeur pendant plusieurs jours car une surcharge répétée peut altérer sa durée de vie.

- Ne pas démonter, ouvrir ou déchiqueter les éléments ou les batteries.
- Ne pas enlever un élément ou une batterie de son emballage d'origine tant que cela n'est pas nécessaire à son utilisation.
- Dans le cas d'une fuite d'un élément, prendre garde à ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si c'est le cas, laver la zone affectée à grande eau et consulter un médecin.
- Respecter les marques plus (+) et moins (-) sur l'élément, la batterie et l'appareil et s'assurer que l'utilisation est correcte.
- Ne pas utiliser d'éléments ou de batteries d'accumulateurs qui ne sont pas conçus pour être utilisés avec l'appareil.
- Il convient de surveiller l'utilisation d'une batterie par des enfants.
- Maintenir les éléments et les batteries propres et secs.
- Essuyer les bornes des éléments ou des batteries, si elles deviennent

sales, à l'aide d'un tissu propre et sec.

- N'utiliser l'élément ou la batterie d'accumulateurs que dans l'application pour laquelle il ou elle est prévue.
- Une batterie pleinement chargée se décharge toute seule si elle n'est pas utilisée.
- Des températures extrêmes peuvent affecter ses capacités de charge.
- N'utilisez la batterie que pour alimenter le téléphone.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé. Ne placez jamais la batterie en état de court-circuit: évitez donc de placer tout objet métallique (ex. pièce, pince-trombone ....) en contact avec les pôles + et - de la batterie lorsque vous transportez la batterie dans votre poche ou dans un sac. Ceci pourrait gravement endommager à la fois la batterie et l'objet métallique.
- Laisser la batterie dans un endroit chaud ou froid tel une voiture en été ou en hiver, réduira la capacité et la durée de vie de la batterie. Essayez

de toujours conserver la batterie entre 15°C et 25°C.

- Un téléphone alimenté par une batterie chaude ou froide peut ne pas fonctionner correctement de façon temporaire, même si la batterie est pleinement chargée.
- La batterie a une autonomie particulièrement réduite en cas de gel.
- Ne jetez jamais une batterie dans un feu ! Veillez à vous en débarrasser conformément à la législation en vigueur (protection de l'environnement par exemple et ne pas la jeter pas dans les poubelles ménagères...)
- Ne pas mettre le téléphone en charge si la batterie n'est pas présente
- Examiner l'adaptateur régulièrement, en particulier la fiche et l'enveloppe, pour détecter tout dommage. Si l'adaptateur est endommagé, il ne doit pas être utilisé avant sa réparation. »
- Branchez l'adaptateur sur une prise facilement accessible. Toujours



débrancher du secteur après utilisation.

- Utilisez uniquement le chargeur fourni avec le produit.
- Branchez l'adaptateur sur une prise facilement accessible. Toujours débrancher du secteur après utilisation.
- Attention: la plaque signalétique de la base de charge est fixée sur l'extérieur du fond du produit.
- Conserver les documentations d'origine relatives au produit, pour s'y référer ultérieurement.
- Pour nettoyer votre appareil utilisez un chiffon doux et propre. N'utilisez jamais de produits chimiques ou de détergents.



Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif

conformément à la directive européenne 2012/19/CE. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.



**ÉLIMINATION de la batterie :**

Ce Symbole indique que batterie et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers. Pour vous en débarrasser en toute sécurité, vous pouvez les rapporter à votre revendeur ou bien les jeter dans les conteneurs spéciaux fournis par les communes. En fin de vie de l'appareil, pensez à enlever la batterie de l'appareil. ».

## Téléphone

Votre téléphone est un produit dont la fabrication a fait l'objet d'une attention toute particulière ; il doit être manipulé avec soin.

Les conseils suivants vous aideront à respecter les conditions de garantie et à profiter de votre téléphone avec satisfaction, pendant de nombreuses années.

- Veillez à conserver le téléphone et ses accessoires hors de portée de jeunes enfants.
- Conservez le téléphone à l'abri de l'humidité. La pluie, l'humidité et tout type de liquide contiennent des minéraux qui peuvent provoquer la corrosion des circuits électroniques.
- Ne pas utiliser ou ranger le téléphone dans des endroits sales ou poussiéreux : son fonctionnement peut en être affecté.
- Ne placez pas le téléphone dans des endroits surchauffés. Une température élevée peut réduire la durée de vie des composants électroniques, abîmer la batterie et déformer ou faire fondre les parties plastiques.
- Ne placez pas le téléphone dans des endroits trop froids. Lors du réchauffement (à une température

normale) une condensation peut se former et endommager les circuits électroniques.

- N'essayez jamais de démonter le téléphone. Toute intervention technique sans expertise peut abîmer l'appareil.
- Ne jamais heurter, secouer ou laisser tomber le téléphone. Une manipulation brutale peut abîmer voire briser les circuits électroniques.
- Ne pas utiliser de détergent, de solvant ou de produit chimique pour nettoyer le téléphone.
- Ne pas peindre le téléphone. La peinture peut bloquer les pièces mécaniques et empêcher une utilisation correcte.
- Utilisez uniquement l'antenne d'origine ou une antenne de remplacement conforme. Une antenne non conforme, des modifications ou des ajouts à l'appareil peuvent l'endommager et violer les réglementations relatives à l'utilisation d'équipements radio.

Tous les conseils qui précèdent, s'appliquent tout autant au téléphone, à

sa batterie, son chargeur et ses accessoires. Si l'un de ces éléments ne fonctionne pas correctement, veuillez les présenter au centre de service après-vente le plus proche recommandé.

## Informations de sécurité

Consultez ces recommandations de base ; ne pas respecter ces règles peut être dangereux et illégal.



Ne pas mettre en marche le téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut provoquer des interférences ou provoquer un danger.



La sécurité routière en priorité  
Ne jamais utiliser un téléphone en conduisant, sans dispositif 'Mains-libres'.



Pas d'utilisation en avion  
Les équipements sans fil provoquent des interférences avec les équipements électroniques de l'avion.

Pas d'utilisation dans un hôpital



Suivez les réglementations en vigueur. Eteignez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux.

Pas d'utilisation à la station-service



Ne jamais utiliser un téléphone lorsque vous faites le plein de votre véhicule, ni près d'un stockage de carburant ou de produit chimique.

Interférence



Tous les téléphones sans fil peuvent subir des interférences et ne pas fonctionner correctement.



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée. »



A pleine puissance, l'écoute prolongée peut endommager l'oreille de l'utilisateur. »

Ajouter « L'écoute avec les écouteurs à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdit  temporaire ou d finitive, bourdonnements d'oreille, acouph nes, hyperacousie). Il est donc vivement recommand  de ne pas utiliser   plein volume ni plus d'une heure par jour   volume moyen.

## **Sécurité routière:**

Lorsque vous conduisez votre véhicule, vous ne pouvez jamais utiliser votre téléphone sans dispositif 'Mains-libres'. Placez toujours le téléphone dans son étui, ne le laissez pas sur le siège passager, un freinage brutal ou une collision pouvant le détériorer. Rappelez-vous que la sécurité au volant est une priorité absolue !

Vérifiez et respectez les lois et réglementations en vigueur dans les zones où vous conduisez concernant l'utilisation du téléphone pendant la conduite. Il est possible que

l'utilisation du téléphone ou d'une solution mains-libres au volant soit restreinte, voire interdite. Téléphoner en conduisant peut être source de distraction. Si vous ne pouvez plus vous concentrer sur la route, mettez

fin à l'appel. Lorsque vous utilisez votre téléphone au volant, veuillez respecter les consignes suivantes : • Restez attentif à la conduite et à la route. Arrêtez-vous et garez votre véhicule avant de passer ou de répondre à un appel si les



conditions de conduite le requièrent ou si la loi l'exige.

### **Environnement opérationnel:**

Veillez à respecter les réglementations en vigueur à l'endroit où vous vous trouvez et éteignez votre téléphone lorsque son utilisation est interdite et lorsqu'il peut provoquer des interférences ou un danger. N'utilisez votre téléphone que dans des circonstances et des situations normales. Certains éléments du téléphone sont magnétiques.

Des pièces métalliques peuvent être attirées par le téléphone.

Des personnes disposant d'équipements d'aide auditive ne devraient pas approcher celui-ci de leur oreille.

Veillez à toujours placer le téléphone dans son étui.

N'approchez jamais une carte de crédit ou un support magnétique près du téléphone au risque de perdre les informations enregistrées sur ce support.

## **Équipements électroniques:**

La plupart des équipements électroniques modernes sont protégés par blindage contre les signaux de fréquence radio (RF). Cependant certains équipements peuvent ne pas l'être et seront éventuellement perturbés par les signaux émis par le téléphone.

## **Stimulateurs cardiaques:**

Les fabricants de stimulateurs cardiaques (pace-makers) recommandent une distance minimale de 20 cm entre un stimulateur cardiaque et un équipement sans fil de façon à éviter toute interférence entre les appareils. Cette recommandation est en accord avec les conclusions des « Laboratoires de Recherche sur les Technologies sans fil ». Les personnes équipées d'un stimulateur cardiaque:

- ne devraient pas conserver leur téléphone allumé à moins de 20 cm du stimulateur.
- ne devraient pas porter leur téléphone dans une poche située au niveau de la poitrine.

- devraient utiliser l'oreille opposée au stimulateur pour utiliser le téléphone et ainsi limiter les risques d'interférence.
- Si vous avez la moindre raison de suspecter une interférence, éteignez immédiatement le téléphone.

## **Equipements d'aide acoustique :**

Certains téléphones mobiles (GSM) peuvent créer des interférences avec certains appareils d'aide acoustique auquel cas, il convient de se référer à l'opérateur réseau.

## **Autres équipements médicaux:**

Le fonctionnement de tout équipement de transmission radio, y compris les téléphones mobiles, peut interférer avec des équipements non protégés de façon efficace.

Consultez un spécialiste ou le fabricant de l'appareil médical pour vérifier le niveau de protection de l'appareil médical concerné contre une puissance RF

extérieure. Eteignez votre téléphone dans les centres médicaux et tout particulièrement lorsque des instructions affichées vous y invitent. Les hôpitaux et les cliniques utilisent des équipements qui peuvent être gravement perturbés par une puissance RF extérieure.

### **Endroits sensibles :**

\* Eteignez votre téléphone dans tout endroit affichant des instructions vous demandant de le faire.

\*Atmosphères potentiellement explosives

Eteignez votre téléphone dans toute zone présentant un danger d'explosion et suivez scrupuleusement la signalisation et les instructions qui s'y trouvent. Une étincelle dans un tel endroit, peut provoquer une explosion ou incendie ainsi que blesser voire tuer des personnes.

Il faut aussi éteindre le téléphone lorsque vous « faites le plein » de votre véhicule à la station-service, observer les restrictions d'utilisation d'un équipement radio dans un dépôt de carburant , de

stockage et/ou distribution), une usine chimique ou lorsque des opérations explosives sont en cours. Les endroits potentiellement à risque explosif sont généralement indiqués mais pas toujours de façon claire. Ils comprennent le pont des bateaux, les plateformes de transfert et les entrepôts de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL, les endroits dont l'atmosphère contient des particules chimiques, des poussières métalliques et tout autre endroit où l'on demande de couper le moteur de votre véhicule.

## **Véhicules:**

Les signaux RF peuvent affecter le bon fonctionnement d'équipements électroniques non correctement protégés dans les véhicules (par exemple, le système d'injection électronique, le système ABS, le contrôle de vitesses, l'airbag, ...) : à vérifier avec le constructeur du véhicule ou son représentant.

Ceci s'applique également à tout accessoire ajouté au véhicule d'origine.

# Information pour la santé

## Certification DAS (SAR) :

Ce produit est conforme aux recommandations européennes relatives à l'exposition aux fréquences radio.

La norme d'exposition pour les téléphones mobiles utilise une unité de mesure appelée « DAS » (Débit d'Absorption Spécifique) ou encore en Anglais « SAR ».

La limite DAS recommandée par le conseil européen, est de 2.0 W/kg. Les mesures du DAS ont été effectuées sur ce téléphone selon les prescriptions standards et au maximum de la puissance de transmission sur toutes les bandes de fréquence.

Lors des tests effectués au niveau de l'oreille, **la valeur du DAS la plus élevée pour ce modèle est de 0,972 W/kg (à 900MHz) et de 0,316 W/kg ( 1800 MHz).**

Si une copie de cette 'Déclaration de Conformité' est souhaitée, veuillez contacter :

[info@beafon.com](mailto:info@beafon.com)

S'il peut exister des différences quant au niveau du DAS de différents téléphones et dans différentes positions, tous ces niveaux satisfont aux normes « EU » pour ce qui est de l'exposition aux radio fréquences.

### **Décharge de responsabilité :**

- Bea-fon Mobile GmbH ne prend aucune responsabilité pour tout dommage direct ou indirect, spécial, accidentel ou inévitable ou toute blessure, résultant de l'exploitation de cet appareil, en ce inclus les blessures considérées comme conséquences potentielles de l'exploitation de cet appareil.
- Pour toute perte résultant de catastrophe naturelle (telle tremblement de terre, inondation, ....) ou tout acte ou accident (incluant un

mauvais usage de l'appareil voulu ou pas par l'utilisateur) et qui sort du cadre de la responsabilité de Beafon, Beafon ne supportera aucune responsabilité.

### **Information:**

Le SL652AF / SL652A est distribué par Beafon GmbH

Pour plus d'informations nous vous invitons à voir le site Internet : [www.beafon.com](http://www.beafon.com) ou contacter l'adresse : [support@beafon.com](mailto:support@beafon.com)

### **Adresse postale :**

BEAFON MOBILE GmbH  
4722 Peuerbach  
Enzing 4  
Autriche

V.2.0.

**CE0700**